



ENGLISH




1. Make a clean cut of 1/8" steel tape where Leader will be attached.



2. Separate Leader and Twist Cap. Slide Twist Cap onto to tape as shown.



3. Heat tape to dull red and completely bend tip over 3/16" using pliers. Allow tape to fully cool.

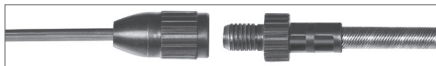

4. Slide Twist Cap to the end of the tape (over the bend) and reconnect tightly onto Leader.

KLEIN TOOLS®

Fish Tape Leader

Guía de cinta pasadora

Amorce de ruban de tirage

Use with 1/8" wide steel fish tapes

Utilízela con cintas pasadoras de acero anchas de 1/8 de pulgada

Utiliser avec des rubans de tirage en acier de 1/8 po de large

WARNINGS

▲ WARNING: Always wear approved eye protection.

▲ WARNING: Never use on or near live electrical circuits.

ADVERTENCIAS

▲ ADVERTENCIAS: Utilice siempre protección de los ojos aprobada.

▲ ADVERTENCIAS: No use nunca la herramienta en circuitos eléctricos con corriente ni cerca de los mismos.

AVERTISSEMENTS


▲ AVERTISSEMENTS: Toujours porter un dispositif de protection des yeux homologué.

▲ AVERTISSEMENTS: Ne jamais utiliser sur des circuits électriques sous tension, ou à proximité de ceux-ci.



SP 1. Haga un corte limpio de cinta de acero de 1/8 de pulgada donde se vaya a sujetar la guía.

FR 1. Coupez proprement un ruban d'acier de 1/8 po à l'endroit où l'amorce sera attachée.



SP 2. Separe la guía y la tapa giratoria. Deslice la tapa giratoria por la cinta de la manera que se muestra en la ilustración.

FR 2. Séparez l'amorce et le capuchon vissable. Faites glisser le capuchon vissable sur le ruban comme illustré.



SP 3. Caliente la cinta hasta un rojo mate y doble completamente la punta utilizando unos alicates de 3/16 de pulgada. Deje que la cinta se enfríe completamente.

FR 3. Chauffez le ruban jusqu'à ce qu'il soit rouge terne et tordez complètement le bout du ruban sur 3/16 po en utilisant une pince. Attendez que le ruban ait complètement refroidi.



SP 4. Deslice la tapa giratoria hasta el extremo de la cinta (sobre la curva) y reconéctela firmemente a la guía.

FR 4. Faites glisser le capuchon vissable jusqu'au bout du ruban (par-dessus la courbure) et reconnectez fermement à l'amorce.



KLEIN TOOLS, INC

Chicago, IL USA

© 2010

www.kleintools.com

139612T Rev. 06/10 A

SEN